




# SE6100 【多功能微電腦控制器】

溫溼度、氣體、液位、壓力、差壓等單位可貼達40種，警報控制器

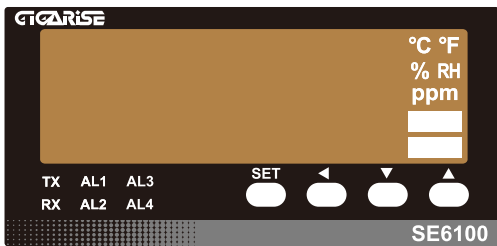


## ■ 視窗燈號說明

- AL1-第一組警報輸出指示燈
- AL2-第二組警報輸出指示燈
- AL3-第三組警報輸出指示燈
- AL4-第四組警報輸出指示燈
- PV/SV-參數代碼視窗/各參數設定值視窗
- TX/RX-交替閃爍時為通信功能資料傳輸工作正常。

## ■ 按鍵說明:


- SET 鍵一次，進入第一階層參數。
- SET + ◀ 長按5秒進入第二階層。
- SET + ▶ 鍵長按5秒進入第二階層後，再 SET + ▶ 長按5秒進入第三階層。
- SET 切換下一筆參數功能。
- ▲ 累加參數設定值。
- ▼ 遞減參數設定值。
- ◀ 數字移位鍵
- SET + ▲ 鍵一次，即可立刻回到主畫面。

## ■ 配線圖:

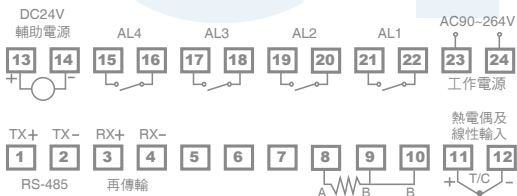

## ■ 開孔尺寸圖:

(開孔) 深度80mm X 高度44mm X 寬度92mm  
儀錶總長度 120mm

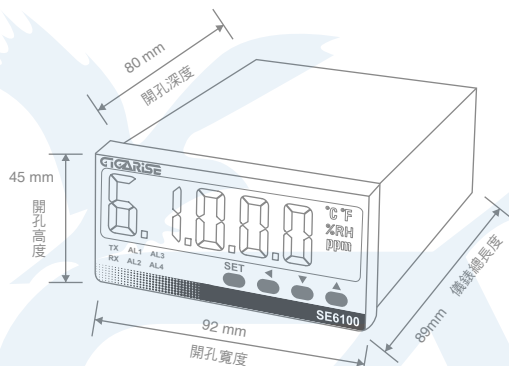

## ■ 參數及配線注意事項:

- 請勿更動參數為原廠設定值，如有更動請調回原廠設定。
- 安裝前請先確認控制器之電源規格、輸入信號、及輸出裝置是否與訂購規格相符。
- 配線前請先詳閱配線圖，若是熱電偶或線性輸入，請注意正負極性，熱電偶輸入端請採用正確之補償導線，避免溫度偏差。
- 為有效防止電磁干擾，配線時請將電源線與輸入信號線作適當之隔離。

## ■ 第一階層參數表 ( SET 鍵按一次 )

參數對照表	說明	可調範圍	初設值
PVof	PVOF PV測定值溫度調整:以PV+PVof做控制,取代原畫面之PV顯示值,修正原測定值之性偏差溫度。	-19999 ~ 99999	0.0
A1SP	A1SP 第一組警報設定值。	-19999 ~ 99999	20.0
A2SP	A2SP 第二組警報設定值。	-19999 ~ 99999	
A3SP	A3SP 第三組警報設定值。(此參數有訂購才會顯示出來)	-19999 ~ 99999	
A4SP	A4SP 第四組警報設定值。(此參數有訂購才會顯示出來)	-19999 ~ 99999	

## ■ 第二階層參數表 ( SET + ▶ 長按5秒進入第二階層。 )

參數	說明	可調範圍	初設值																																																		
<p>■ A1FU,A2FU,A3FU,A4FU警報功能設定警報，可單獨使用亦可配合各種警報模式如以下：&lt;表二&gt;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>&lt;表二&gt;</th> <th>可設定代碼</th> <th>動作方向</th> <th>LED顯示</th> <th>RELAY</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">警報不動作</td> <td>RoFF</td> <td rowspan="2">警報不動作</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> </tr> <tr> <td>boFF</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">絕對高警報</td> <td>RAH</td> <td>A接點</td> <td>ON</td> <td>ON</td> </tr> <tr> <td>bAH</td> <td>B接點</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">絕對低警報</td> <td>RAlo</td> <td>A接點</td> <td>ON</td> <td>ON</td> </tr> <tr> <td>bLo</td> <td>B接點</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">警報動作</td> <td>Ron</td> <td>A接點</td> <td>ON</td> <td>ON</td> </tr> <tr> <td>bon</td> <td>B接點</td> <td>ON</td> <td>ON</td> </tr> </tbody> </table> <p>A1MD,A2MD,A3MD,A4MD警報特殊模式，可設定代碼及功能說明。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>可設定代碼</th> <th>功能說明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>nonE</td> <td>當一般警報用時，不附加特殊模式</td> </tr> <tr> <td>Stdy</td> <td>第一次不警報：當開機時PV值已經達到警報ON的數值時，設此模式會在下一次達到警報ON的數值時，警報繼電器即ON</td> </tr> <tr> <td>LARH</td> <td>當一般警報用時，警報繼電器ON之後不回復OFF</td> </tr> <tr> <td>StLA</td> <td>第一次不警報，警報後不回：當開機時PV值已經達到警報ON的數值時，設此模式會在下一次達到警報ON的數值時，警報繼電器ON，警報繼電器ON之後不回復OFF</td> </tr> </tbody> </table>				<表二>	可設定代碼	動作方向	LED顯示	RELAY	警報不動作	RoFF	警報不動作	OFF	OFF	boFF	OFF	OFF	絕對高警報	RAH	A接點	ON	ON	bAH	B接點	OFF	OFF	絕對低警報	RAlo	A接點	ON	ON	bLo	B接點	OFF	OFF	警報動作	Ron	A接點	ON	ON	bon	B接點	ON	ON	可設定代碼	功能說明	nonE	當一般警報用時，不附加特殊模式	Stdy	第一次不警報：當開機時PV值已經達到警報ON的數值時，設此模式會在下一次達到警報ON的數值時，警報繼電器即ON	LARH	當一般警報用時，警報繼電器ON之後不回復OFF	StLA	第一次不警報，警報後不回：當開機時PV值已經達到警報ON的數值時，設此模式會在下一次達到警報ON的數值時，警報繼電器ON，警報繼電器ON之後不回復OFF
<表二>	可設定代碼	動作方向	LED顯示	RELAY																																																	
警報不動作	RoFF	警報不動作	OFF	OFF																																																	
	boFF		OFF	OFF																																																	
絕對高警報	RAH	A接點	ON	ON																																																	
	bAH	B接點	OFF	OFF																																																	
絕對低警報	RAlo	A接點	ON	ON																																																	
	bLo	B接點	OFF	OFF																																																	
警報動作	Ron	A接點	ON	ON																																																	
	bon	B接點	ON	ON																																																	
可設定代碼	功能說明																																																				
nonE	當一般警報用時，不附加特殊模式																																																				
Stdy	第一次不警報：當開機時PV值已經達到警報ON的數值時，設此模式會在下一次達到警報ON的數值時，警報繼電器即ON																																																				
LARH	當一般警報用時，警報繼電器ON之後不回復OFF																																																				
StLA	第一次不警報，警報後不回：當開機時PV值已經達到警報ON的數值時，設此模式會在下一次達到警報ON的數值時，警報繼電器ON，警報繼電器ON之後不回復OFF																																																				
A1FU	A1FU 第一組警報設定基本警報可單獨使用可配合各種警報模式	<表二>	RoFF																																																		
A1HY	A1HY 第一組警報遲滯設定	99999 ~ 0	0.0																																																		
A1MD	A1MD 第一組警報模式，須與A1FU配合應用，若為NONE則表示取消警報模式	<表二>	nonE																																																		
A1DT	A1DT 第一組警報延遲時間	5999 ~ 0 (99:59~00:00)	00:00																																																		

參數	說明	可調範圍	初設值
A2FU	第二組警報設定基本警報可單獨使用可配合各種警報模式	<表二>	RoFF
A2HY	第二組警報遲滯設定	99999 ~ 0	0.0
A2Md	第二組警報模式，須與A1FU配合應用，若為NONE則表示取消警報模式	<表二>	nonE
A2dt	第二組警報延遲時間	5999 ~ 0 (99:59-00:00)	00:00
A3FU	第三組警報設定基本警報可單獨使用可配合各種警報模式	<表二>	RoFF
A3HY	第三組警報遲滯設定	99999 ~ 0	0.0
A3Md	第三組警報模式，須與A1FU配合應用，若為NONE則表示取消警報模式	<表二>	nonE
A3dt	第三組警報延遲時間	5999 ~ 0 (99:59-00:00)	00:00
A4FU	第四組警報設定基本警報可單獨使用可配合各種警報模式	<表二>	RoFF
A4HY	第四組警報遲滯設定	99999 ~ 0	0.0
A4Md	第四組警報模式，須與A1FU配合應用，若為NONE則表示取消警報模式	<表二>	nonE
A4dt	第四組警報延遲時間	5999 ~ 0 (99:59-00:00)	00:00

### 第三階層參數表

(SET) + (◀) 鍵長按5秒進入第二階層後，再 (SET) + (▶) 長按5秒進入第三階層)

參數	說明	可調範圍	初設值	
TYPE	人力種類選擇包括:熱電偶、白金電阻及線性輸入,可控制範圍如下			
		TYPE	UNIT	RANGE
	PV	PV	RS485輸入	99999 ~ -19999
	V	V		99999 ~ -19999
	mV	mV		99999 ~ -19999
	mA	mA		99999 ~ -19999
	J-PT	J-PT	°C	600 ~ -200
			°F	1112 ~ -328
	D-PT	D-PT	°C	850 ~ -200
			°F	1562 ~ -328
	C	C	°C	1800 ~ -50
			°F	3272 ~ -58
	N	N	°C	1300 ~ -50
			°F	2372 ~ -58
	S	S	°C	1750 ~ -50
			°F	3182 ~ -58
	R	R	°C	1750 ~ -50
			°F	3182 ~ -58
B	B	°C	1800 ~ 0	
		°F	3272 ~ 32	
E	E	°C	750 ~ -50	
		°F	1382 ~ -58	
T	T	°C	400 ~ -270	
		°F	752 ~ 454	
K	K	°C	1370 ~ -50	
		°F	2498 ~ -58	
J	J	°C	1000 ~ -50	
		°F	1832 ~ -58	
SCdL	SCDL 線性信號低點	原廠設定值	04.000	
SCdH	SCDH 線性信號高點	原廠設定值	20.000	
LnLo	LNLO 線性信號低點對應值	99999 ~ -19999	0.0	
LnHi	LNHI 線性信號高點對應值	99999 ~ -19999	1000.0	

依出廠訂購所設定值

參數	說明	可調範圍	初設值
CUT	只針對線性電壓及電流值。 none:不選擇。 Lo:輸入信號顯示值低於4mA不足時,認定為4mA。 Hi:輸入信號顯示值大於20mA以上時,認定為20mA。 HiLo:高低輸入信號認定為4mA及大於20mA以上時,認定為20mA。	原廠設定值	none
Unit	設定輸入訊號燈號單位顯示調整。如需特殊單位可在燈號7貼上單位貼紙。	燈號0:(無) 燈號4:RH 燈號1:°C 燈號5:%RH 燈號2:°F 燈號6:ppm 燈號3:% 燈號7:(貼紙)	°C
dP	小數點位數 熱電偶及白金電阻僅可調整第一位小數點。線性人力可選擇任何一位數小數點設定。更改小數點設定後,再確定所有參數設定是否正確。	00000 無小數點 0000.0 一位小數點 000.00 二位小數點 00.000 三位小數點 0.0000 四位小數點	0000
LoLt	LOLT PT100Ω及熱電偶溫度顯示值低點設定值。	使用者可自行規劃	0
HiLt	HILT PT100Ω及熱電偶溫度量測值高點設定值。	使用者可自行規劃	500
FILT	軟體濾波器,調整溫度的穩定性,當此參數值越大,表示濾波次數越多,所以PV顯示值也會越穩定,但是相對會使反應速度減慢;當此參數值越小,表示濾波次數越少,PV顯示值浮動越大且頻繁,但是反應速度加快。	0.0~99.9	10.0
PTME	用以切換計時警報的時間單位(時,分)或(分,秒)。	原廠設定值	HHmm
EROP	異常訊息輸出。	原廠設定值	0000
LOCK	LOCK	原廠設定值請勿調正,如須調正鎖定使用階層。	原廠設定值
		LOCK 可調整階層參數。	
		0000 只開放LOCK參數。	
		0001 只開放LOCK&USER階層裡的參數。	
		0010 只開放LOCK&USER,ALRM階層裡的參數。	
		0011 只開放LOCK&USER,ALRM,OPTI階層裡的參數。	
Addr	ADDR RS-485串列位址,當使用RS-485串列傳輸功能時,此參數用以定義控制器的車列位址,此參數值不可與同系統內其餘被動控制器相同。在不使用RS-485串列模式時,此參數無效。出廠支援通信格式N82	1~255	1
rtU	RTU 通信支援格式設定。	o81、E81 N82、N81	N81
BAUD	BAUD RS-485通訊速率,當使用RS-485串列傳輸功能時,此參數用以設定傳送及接收速(速率),單位為Bit/Sec,不使用時,此參數無效。	9.6K 19.2K 38.4K 57.6K 115.2K	9.6K
LED8	LED8 燈號8開啟/關閉。如需單位,訂購時請與廠商告知	OFF:關閉 / ON:開啟	OFF

備註PV值閃爍排除方式檢查如下:

調整適當上下限值:  
LoLt 或 HiLt 第三階層  
LnLo 或 LnHi 對應值校正階層  
參數數值一樣皆可,例如 LoLt =0時 LnLo 也須=0  
HiLt =100時 LnHi 也須=100即可完成